


輸出 PDF 跟著 Net 顏色設定


編撰：謝佑彬

透過輸出 PDF，讓其他人看到更加方便看到 PCB 設計，而透過以下方式可以讓顏色依照您在 PADS 裡的設定輸出 PDF，讓其他人看的更加清楚：


一、 View > Net。

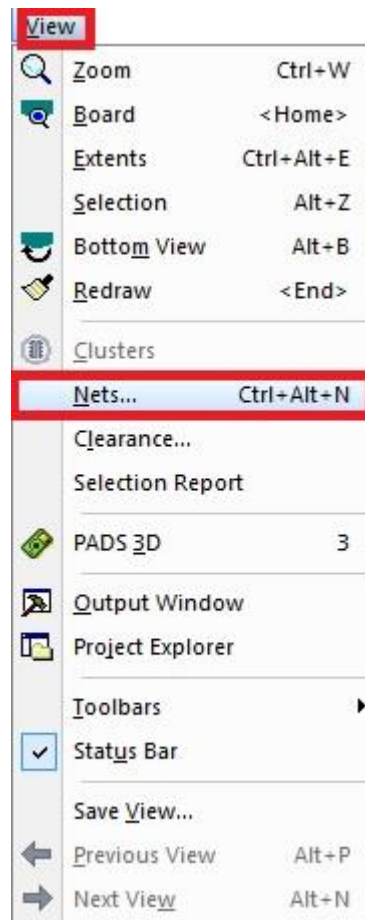


二、 設定 Net 顏色，並將 Color Traces by Net 打勾。

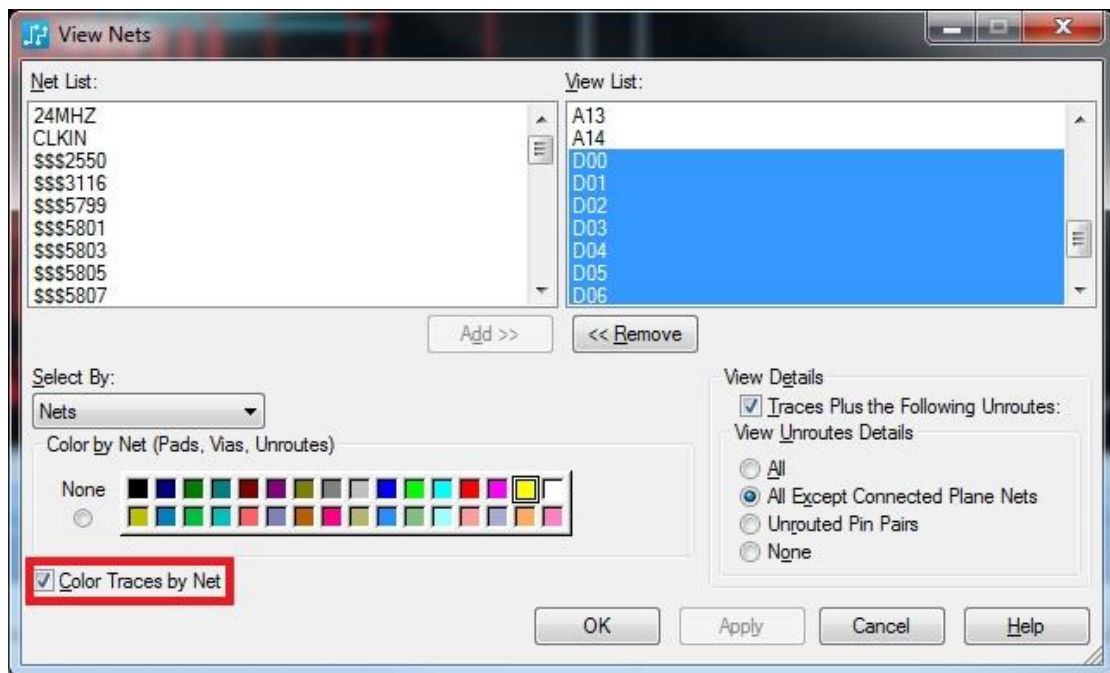


- 三、 將 A00 到 A10 設成紫色，D00 到 D07 設成黃色，
來做示範。

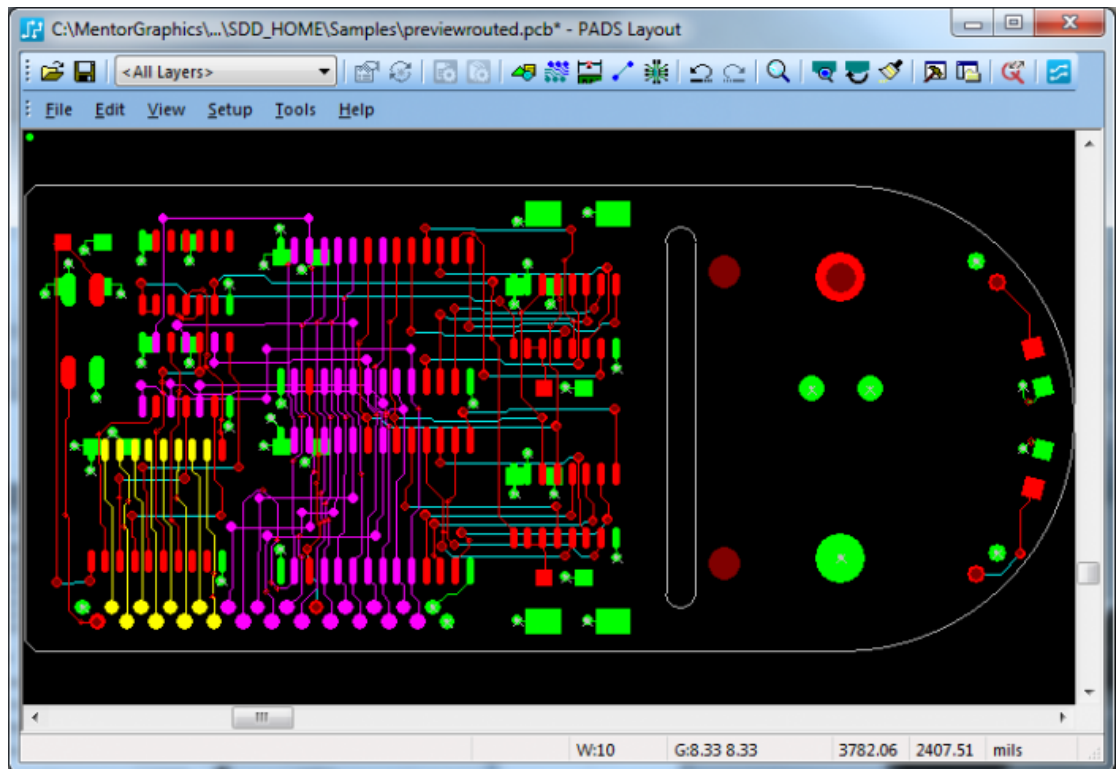


四、 File > CAM。

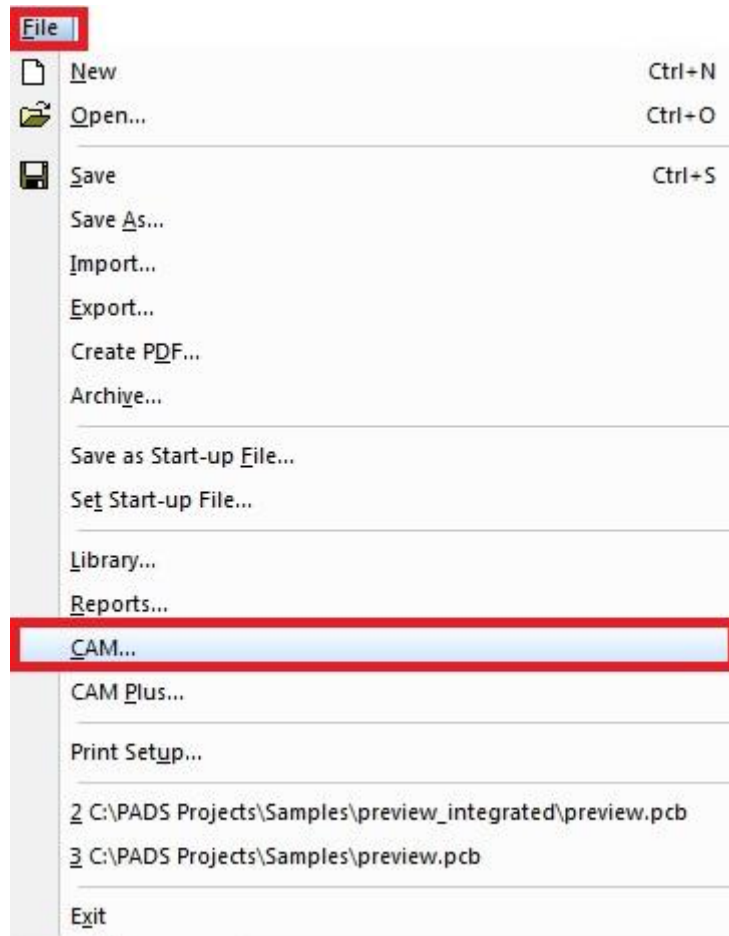


五、 新增層面，按 Add 按鈕。

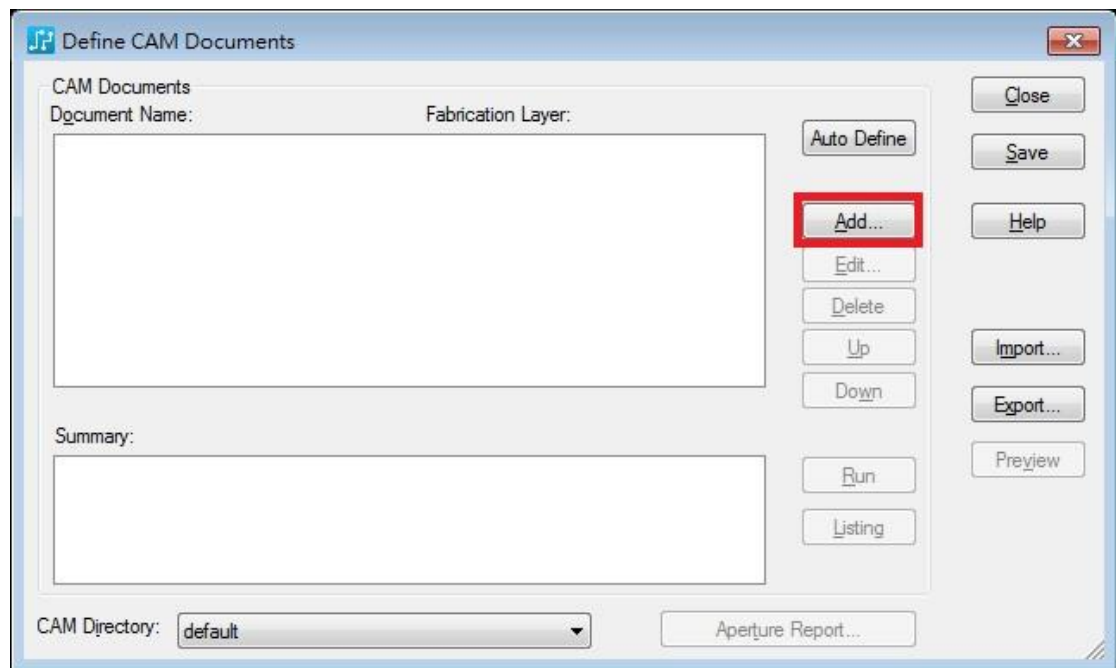


- 六、 出現 Add Document 視窗，
將 Output Device 選到 Print。

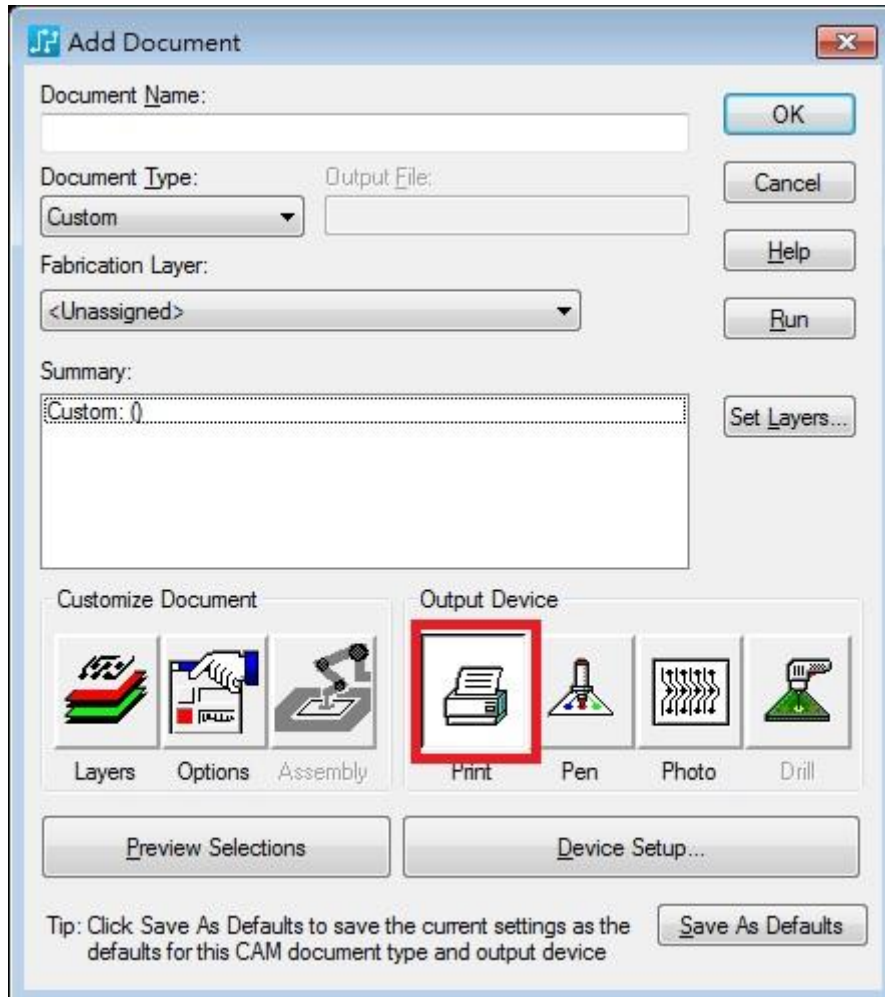


七、 點選 Layer 的按鈕。

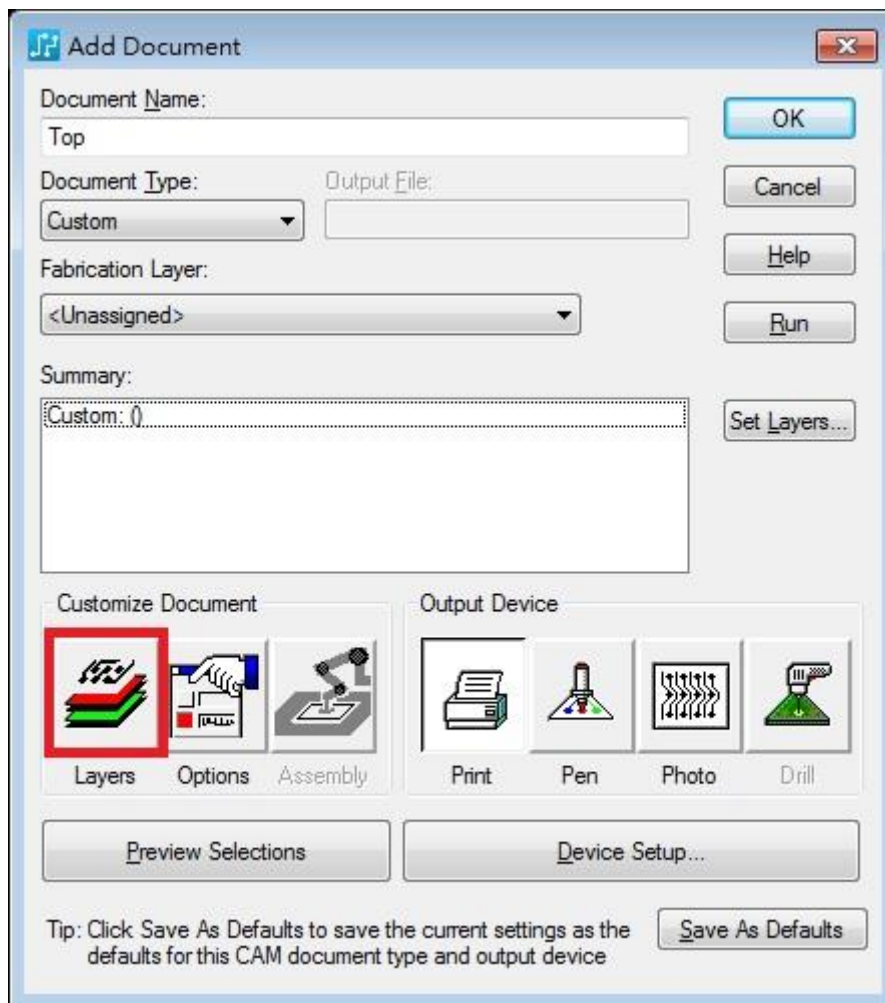


八、 出現 Select Items 視窗，這裡以 Top 層為例，
並將 Color by Net 打勾

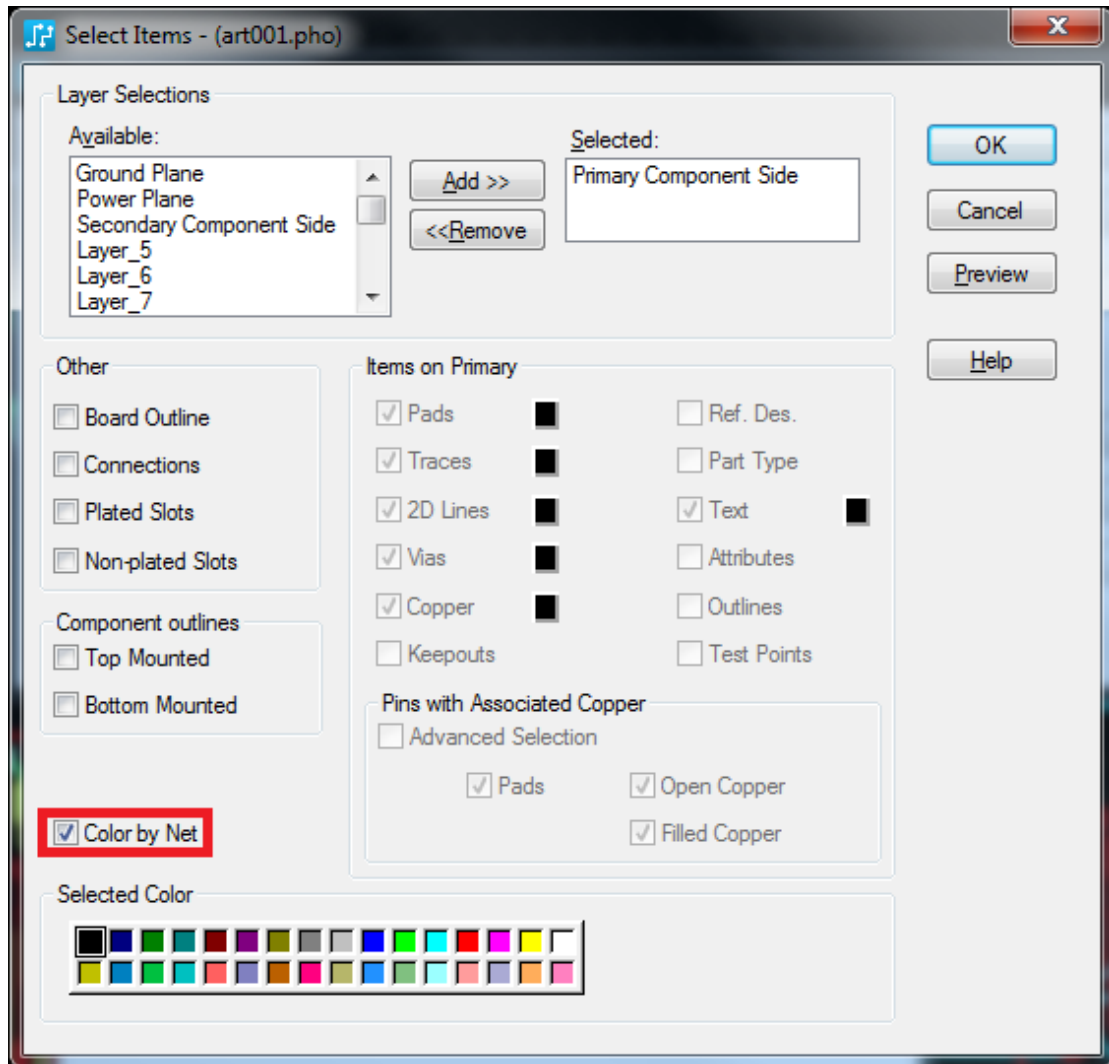

九、 回到 Add Document，按 Run。

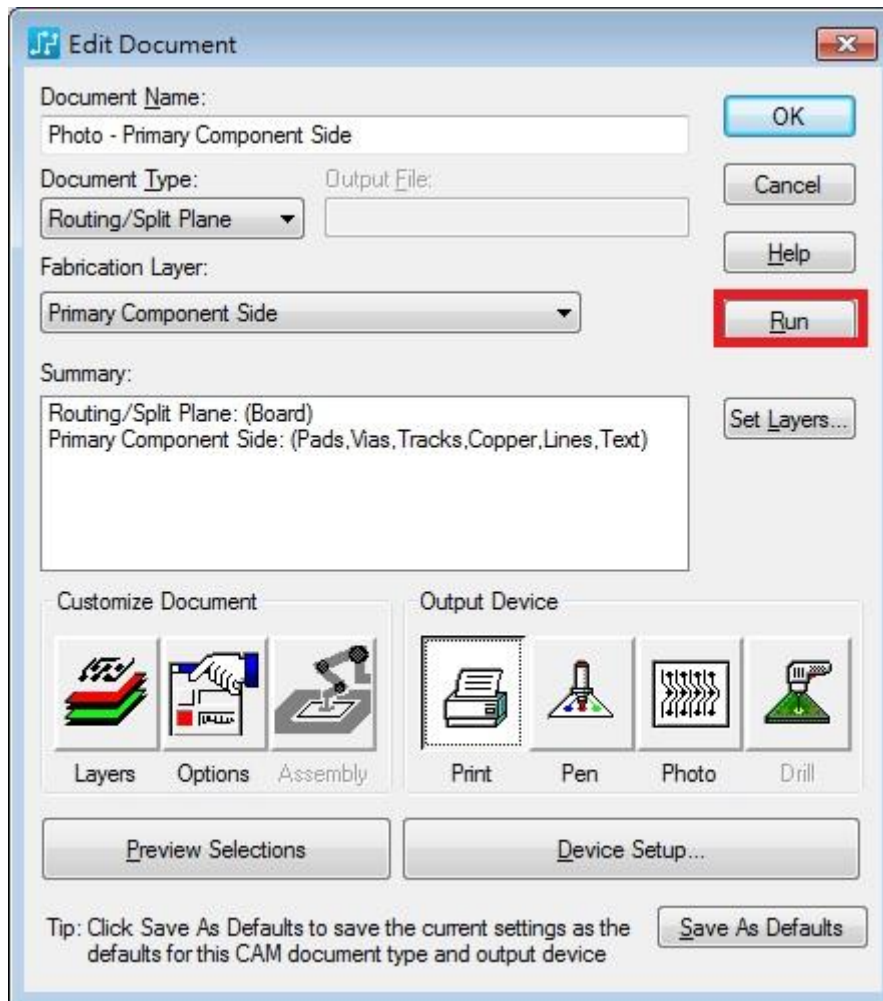

十、輸出 PDF。

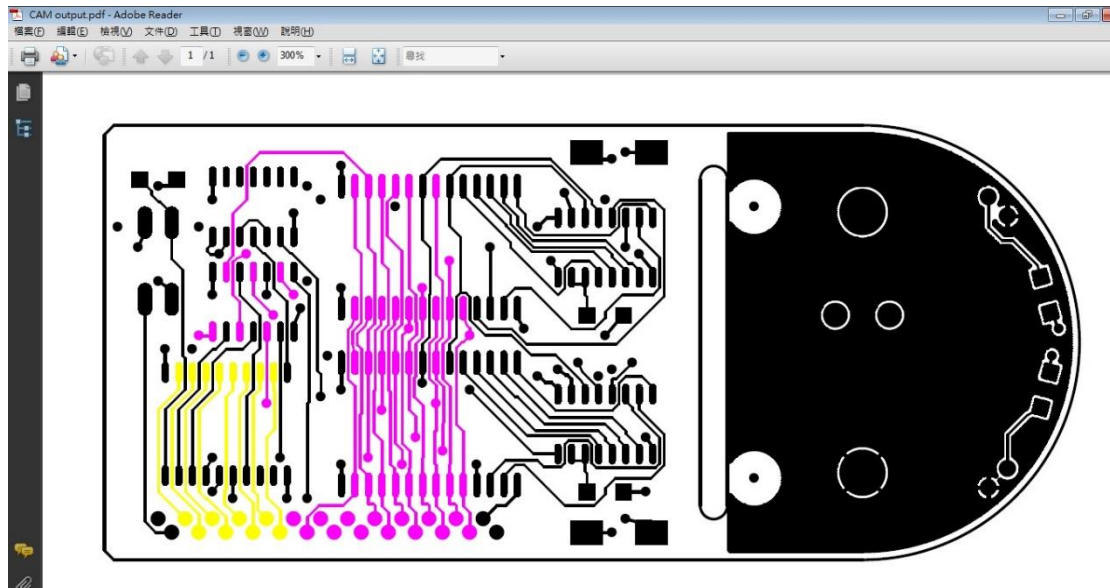

結論：我們可以使用上述方式，將您所設定 net 的顏色，顯示在 PDF。